


## HA-8 personal in-ear monitor with volume control

### GENERAL INTRODUCTION


HA-8 is an active converter featuring amplify circuit for personal monitor application. Its built-in battery helps HA-8 to performance. XLR or 1/4" make plugs connection of a personal monitor mix. Volume knob adjusts the output level and powers the unit off when turned counterclockwise. The adjacent green led will lit when the power is on. The inner switch should be set to mono when used with a mixer's aux send or any other mono source and set to stereo when connected to a headphone output or other stereo source.

### INTRODUCTION OF HA-8

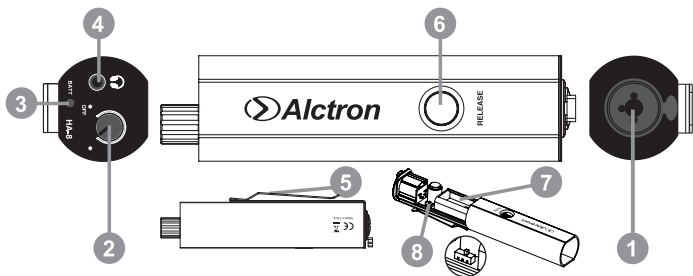


1. Input jack accept XLR or 1/4" male plug for connection of a personal monitor mix.
2. Volume knob adjusts the output level and powers the unit off when turned fully counterclockwise.
3. The green led will lit when the power is on and battery indicator.
4. Headphone output allows connection of a 1/8" stereo mini jack.
5. Belt clip attaches to a belt or pant waistline for hands-free use.
6. Bateery slots button, press the button and slide the shell to input connector direction.
7. Battery slots allow the unit to be powered by a pair of AAA batteries. Observe the correct polarity when inserting new batteries.
8. The switch should be set to mono when used with a mixer's aux send or any other mono source(near battery position) and set to stereo when connected to a headphone output or other stereo source(near input connector).

## HOW TO INSTALL THE BATTERY

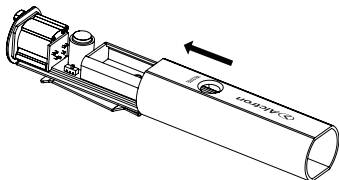

This button allows access to the batteries switch. Hold the button down and slide the outer shell down toward the input jack to expose the unit's interior. Insert the batteries into battery slots and insert the unit's interior into position.

## THE CONNECTION OF HA-8

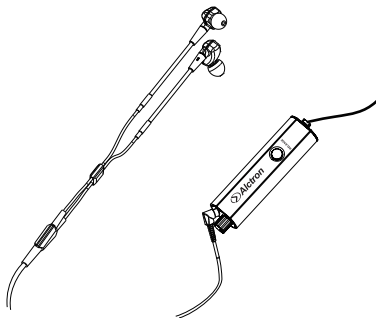

## SPECIFICATION

- \* Input channels: stereo/mono internal source switch
- \* Analog inputs: 1 x XLR 1/4" combo (line in)
- \* Analog outputs: 1 x 1/8" (headphone)
- \* Size: 40mm\*40mm\*158mm
- \* Material: alum
- \* Net weight: 258G

Copyright © Ningbo Alctron Electronics Technology CO.,LTD. All rights reserved.  
Specifications and appearance subject to change without notice


Ningbo Alctron Electronics Technology CO.,LTD.  
No.76 SanCheng Road, XiuFeng Industrial Area,GaoQiao Town, NingBo, China.  
Tel:+0086 574 87150672  
Fax:+86 574 87157176  
E-mail:info@alctron-audio.com  
www.alctron-audio.com

## HA-8 个人监听器带音量电位器

### 产品简介


HA-8是一款带有放大线路的个人有源监听设备。内置的电池更好的帮助设备运行。当您想要监听的时候，您可以任意选择XLR接口或1/4" 接口连接后级设备。Volume旋钮既可以用来调节输出音量的大小同时逆时针旋转也可以关闭HA-8。当您打开HA-8的时候，开关旁边的绿色led即刻亮起。当您是调音台的辅助接口或者单声道接口输出信号的时候请将内置开关拨到单声道的位置；当您是连接耳机或者其他立体声设备的时候请将内置开关拨到立体声的位置。

### 功能介绍

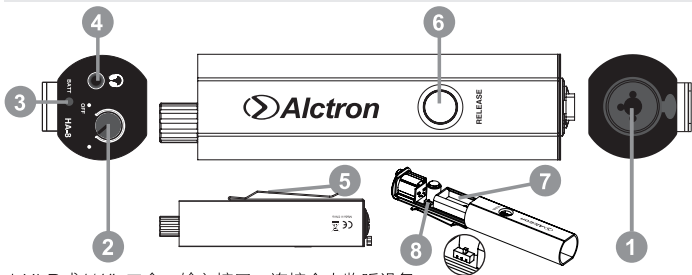


- 1.XLR或1/4" 二合一输入接口，连接个人监听设备。
- 2.Volume旋钮既可以用来调节输出音量的大小同时逆时针旋转也可以关闭HA-8。
- 3.打开此设备绿色LED灯立刻亮起同时也是电池指示灯。
- 4.1/8" 立体声耳机输出接口。
- 5.可以挂在皮带或裤子的腰线上以便免提使用。
6. 电池盒开关，按住碎旋钮往输入端方向推即可。
- 7.此设备由2节AAA电池供电。当插入新的电池的时候，请注意电池的极性。
- 8.当您是调音台的辅助接口或者单声道接口输出信号的时候请将开关拨到单声道的位置(靠近电池盒)；当您是连接耳机或者其他立体声设备的时候请将开关拨到立体声的位置(靠近输入端)。

## 如何安装电池

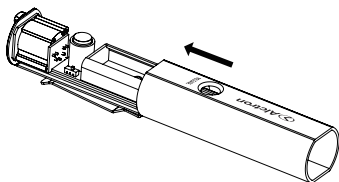

电池开关。按下开关并向输入接口的方向滑行，您即可看到电池盒。将电池安装到电池盒随即即将滑出的设备内部插入壳身，回到原来的状态。

## HA-8连接示意图

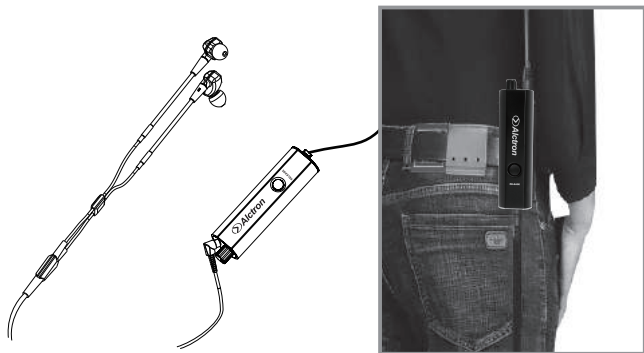

## 参数

- \* 输入： 立体声/单声道可选
- \* 模拟输入： 1 x XLR & 1/4" 二合一接口（线性输入）
- \* 模拟输出： 1 x 1/8"（耳机）
- \* 尺寸： 40mm\*40mm\*158mm
- \* 型材： 铝型材
- \* 净重： 258G

版权所有©宁波奥创电子科技有限公司,所有权保留。必要的技术数据和外观更改恕不另行通知。

宁波奥创电子科技有限公司

地址：浙江省宁波市海曙区秀丰工业区三成路76号 电话：0574-88011699

传真：0574-87157176 邮箱：sales@alctron-audio.com

网址：<http://www.alctron-audio.com> 全国统一服务热线：4000-160-112